

**MANUAL
DO INSTALADOR**

DSC 305
BOX

 **fks**
PRODUTOS ELETRÔNICOS

CERTIFICADO DE GARANTIA

*A FKS garante este produto, ou componentes do mesmo, contra qualquer defeito de fabricação pelo período de dois anos.

*A substituição ou conserto do mesmo não muda o prazo final de garantia.

*Fica automaticamente excluída a garantia nos seguintes casos: danos causados por acidentes de qualquer natureza; danos causados por instalação incorreta; violação do produto por pessoas não autorizadas; infiltração de água ou qualquer espécie de líquido; uso fora das especificações.

***A FKS não se responsabiliza por furto no imóvel, ou quaisquer danos incidentais ou resultantes causados por qualquer falha, ou falha alegada, do funcionamento apropriado do produto.**

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA ESSA GARANTIA, OU O PRODUTO POR ELA COBERTO, DEVE SER ENTENDIDA COMO GARANTIA OU APÓLICE DE SEGURO CONTRA PERDA OU ROUBO.

*Dentro do período de validade da garantia especificada, caso o produto apresente algum defeito ou mal funcionamento, a assistência técnica será prestada pelo fabricante, por intermédio do instalador, ficando sua responsabilidade restrita ao conserto ou substituição do equipamento.

*O transporte e a embalagem do produto ficam por conta do comprador.

***Teste o sistema periodicamente. Em caso de dúvida, contate o revendedor ou ligue para a FKS.**

Nº Série.....

Data:...../...../.....

N.F. Nº

Comprador:.....

Revendedor:.....

Fone:.....

76 para gravar a memória 6;

77 para gravar a memória 7.

Após digite o número do telefone a ser programado e aguarde o led piscar indicando que aceitou a programação.

OBS.: Se a linha for PABX digite o "0" (zero) antes do número da memória. Ex.: 0 + 71 "número do telefone".

5- Coloque o monofone na posição de descanso. Se desejar programar outro número repita o item 4 em até 8 segundos, caso contrário a DSC305 sairá do modo de programação (apagando o led).

Teste dos Números Programados :

- Siga os itens 2 e 3 do item programação dos números.

- Levante o monofone do gancho e digite : 91 para testar a memória 1;

92 para testar a memória 2;

93 para testar a memória 3;

94 para testar a memória 4;

95 para testar a memória 5;

96 para testar a memória 6;

97 para testar a memória 7;

✓Após digitar o número aguarde o led piscar indicando que entrou na função teste, e então coloque o monofone na posição de descanso. Quando o led se apagar o módulo (DSC305) descarará o número em teste.

OBS: o teste deve ser feito individualmente para cada memória.

Para Apagar um Número da Memória

- Siga os itens 2 e 3 do item programação dos números de telefone.

- Levante o monofone do gancho e digite:

81 para apagar memória 1;

82 para apagar memória 2;

83 para apagar memória 3;

84 para apagar memória 4;

85 para apagar memória 5;

86 para apagar memória 6;

87 para apagar memória 7.

Após digitar o número correspondente, aguarde o led piscar indicando que a posição da memória em questão foi apagada e então coloque o monofone na posição de descanso.

Programação das Sonoridades da Sirene.

- Siga os itens 2 e 3 do item programação dos números.

- Levante o monofone do gancho e digite:

51 para programar sonoridade 1;

52 para programar sonoridade 2;

53 para programar sonoridade 3;

Programação da Discagem em Pulso ou Tom


- Siga os itens 2 e 3 do item programação dos números.

- Levante o monofone do gancho e digite:

61 para programar discagem em pulso;

62 para programar discagem em tom;

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

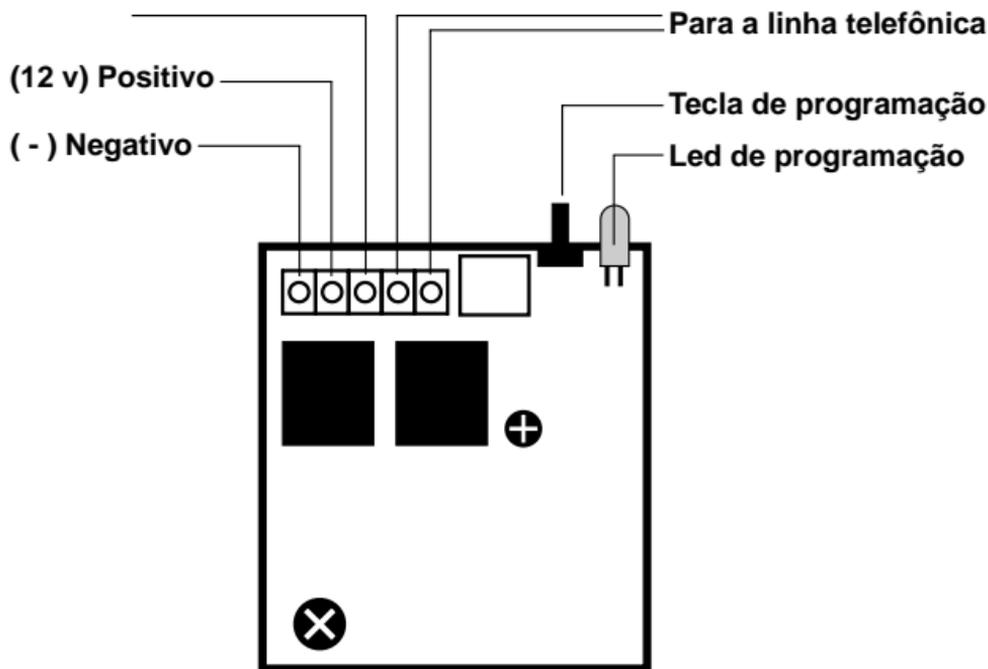

Principais características:

- Discagem por tom (DTMF) ou pulso;
- No modo de discagem por pulso, o módulo discará para até quatro telefones;
- No modo de discagem por tom, o módulo discará para até sete telefones;

Programação dos números de telefones:

- 1- Primeiro instale corretamente a discadora alimentando-a na linha telefônica;
- 2- Providencie um aparelho telefônico, de preferência com teclado. Para efetuar a programação é necessário que este aparelho esteja selecionado em PULSO;
- 3- Pressione a tecla no painel frontal do módulo e observe que o led acenderá indicando que a discadora entrou no modo de programação;
- 4- Utilizando o aparelho de telefone, levante o monofone do gancho e digite:
 - 71 para gravar a memória 1;
 - 72 para gravar a memória 2;
 - 73 para gravar a memória 3;
 - 74 para gravar a memória 4;
 - 75 para gravar a memória 5;